


Handleiding voor plaatsing centrale bediening.

1. Plaats eerst de (zware) ijzeren hoekkatrol voor de lierzijde en dan de achterste hoekkatrol (ook ijzeren, of met nylonrol) voor het contragewicht.
2. Bij bediening van de handlier in de stal: plaats even hoog de hoekkatrol 90°
3. De schroefhaken (of schommelhaken) tussen de twee hoekkattrollen verdelen, de afstand tussen de schroefhaken (met kattrollen 425), of schommelhaken 2,00 mtr. In ieder geval 15 cm. méér uit elkaar monteren dan de hoogte van de ventilatieopening. Schroefhaken (of schommelhaken) zo hoog mogelijk onder het dak (de golfplaten) bevestigen.
4. Monteer de muurplaat plus de handlier op de juiste (bedienbare) plaats.
5. Leg het staaldraad over de hoekkattrollen en de ogen van de schroefhaken (of schommelhaken) en bevestig deze aan de lier en (indien toegepast) het contragewicht (dan met staaldraadklem)
- 5A **INDIEN TOEGEPAST MET WINDBREEKGAAS:** de bovenkant van het gaas vast zetten met aluminiumstrip (desgewenst daarna de zijkanten)De onderkant (eventueel met nietjes of krammetjes eerst vastzetten, daarna) met aluminiumstrip, samen met het gewapend PVC-zeil (zie dan punt 6) vastzetten.
6. Bevestig het gewapend PVC-doek met aluminiumstrip aan de muur. PVC-doek met (gewoonlijk) de doffe kant naar buiten en open zoom naar beneden (schroeven in plaats van spijkeren is aan te bevelen)
7. Bevestig het nylonkoord aan de staaldraad met de staaldraadklemmen over de katrol (of schommelhaak) richting handlier aan de staalkabel. Het nylonkoord 20 cm. langer afsnijden dan de ventilatie opening groot is.
8. Schuif de gegalvaniseerde buis in de (open) zoom (en waar toegepast met middenzoom, desgewenst dan omhuld met PVC-buis) en schuif dit met koppelstukken, stevig vastgedraaid, door tot aan de andere zijde.
9. Til het zeil (met buis) op tot aan de onderzijde van de ventilatie opening.
10. Prik een gaatje in het zeil en trek hier het nylonkoord door en maak het vast met een staaldraadklem (druk wel de buis zo hoog mogelijk in de zoom alvorens het gaatje te prikken).
11. Plaats uiteindelijk de hoeksluitkappen aan het begin en eind van het gordijn.
12. Waar de toepassing is gewenst: plaats de vastzethaak voor de stormbeugel onder het laagste punt van het gordijn, schroef het vastzetoog boven het hoogste punt.
13. Indien wenselijk: het contragewicht laten geleiden in een PVC buis van bijv. 80 mm doorsnede om beschadiging van het muurwerk, veroorzaakt door slingeren in de wind, te voorkomen.
14. Tot slot: het zeil met verstellen van het nylonkoord m.b.v. de staaldraadklem strak voor de stal installeren.

centrale bediening van onder naar boven
 d.m.v. staalkabel

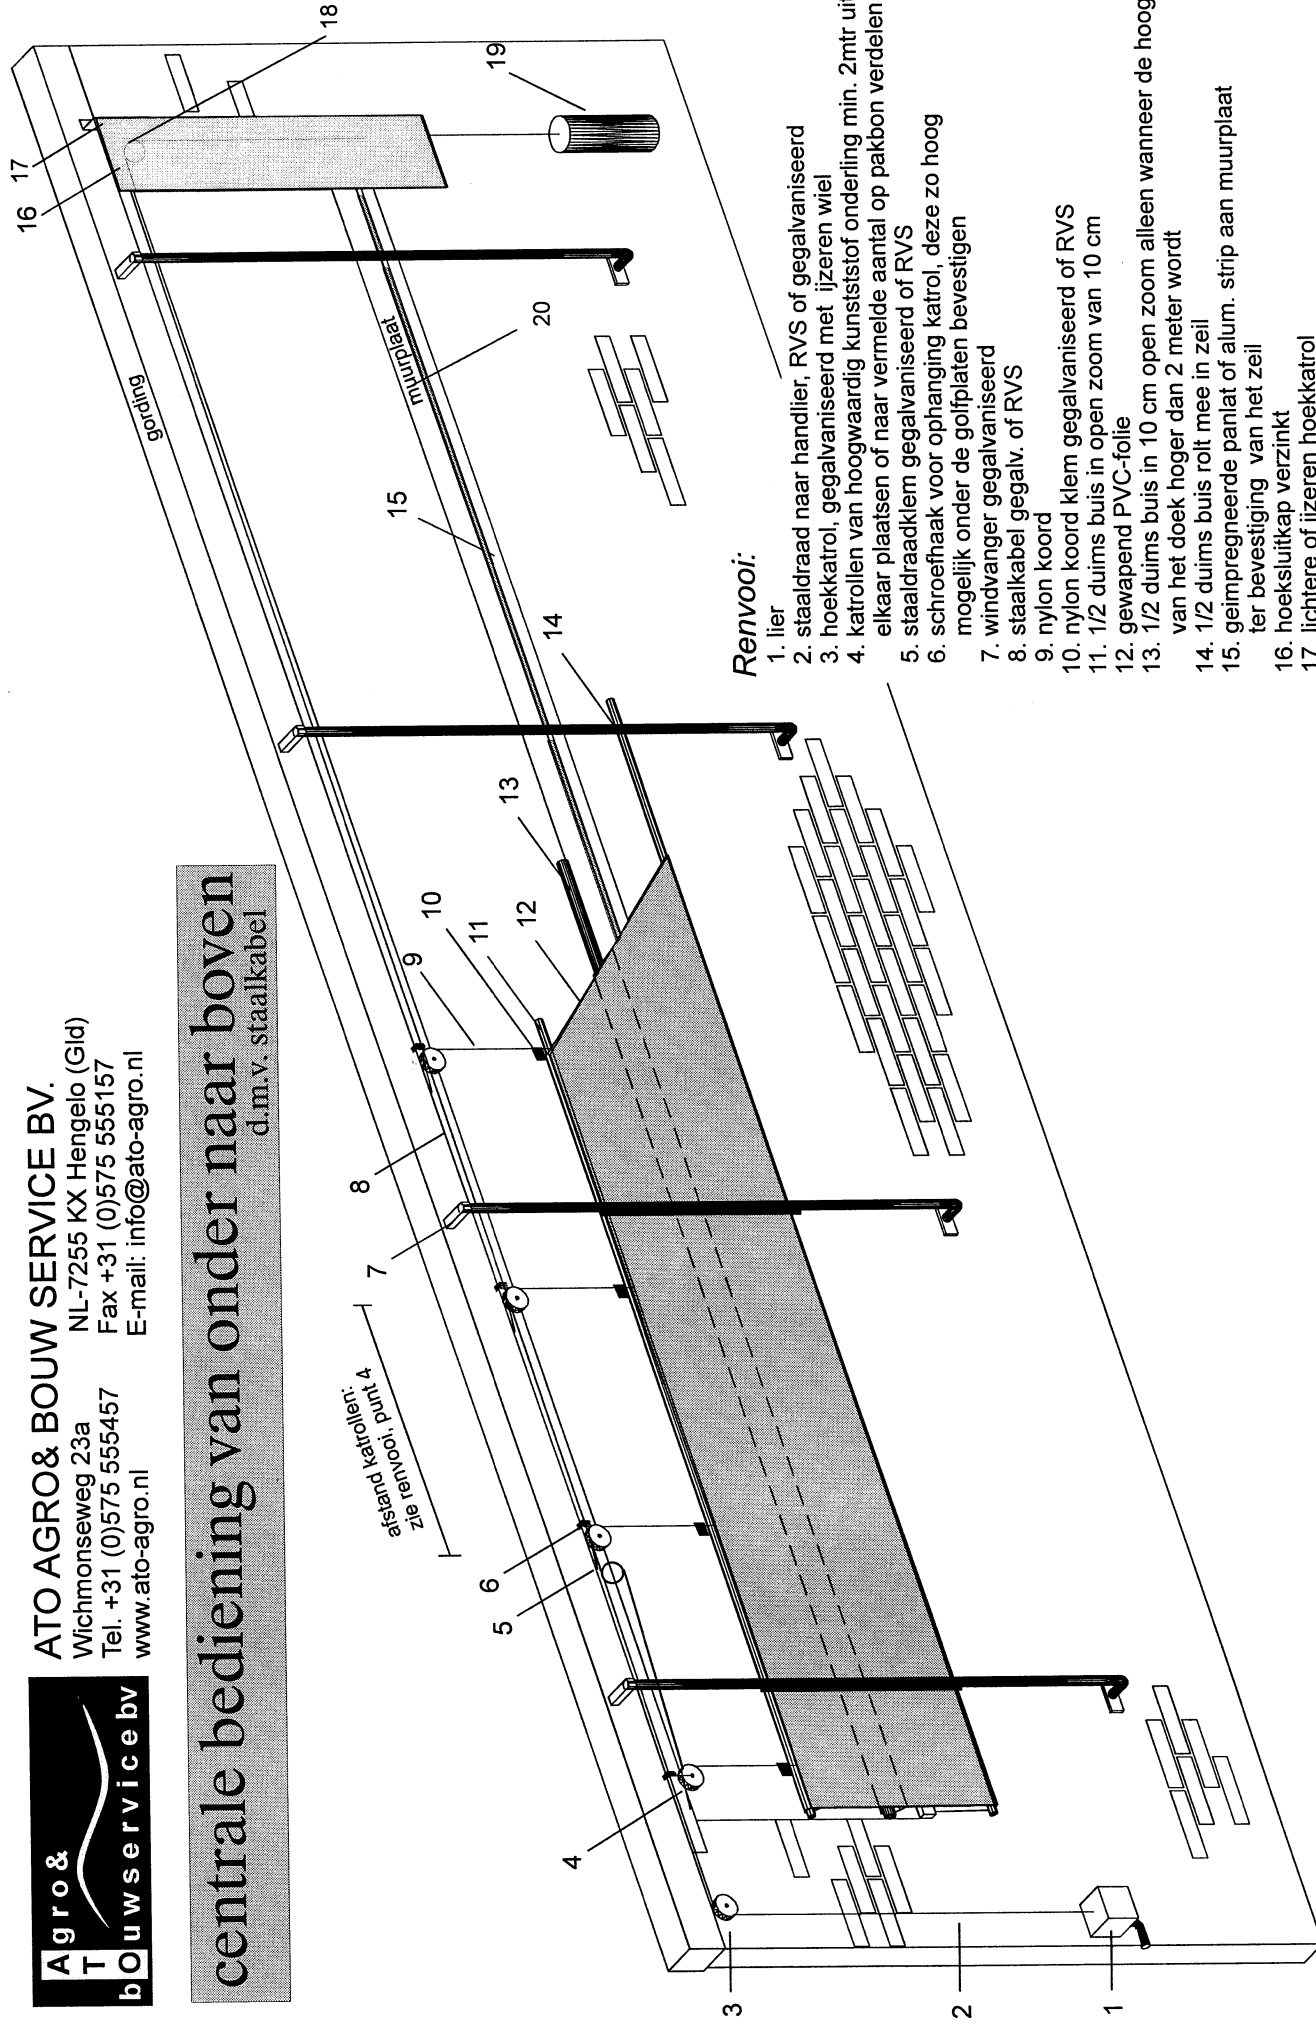

Renvooi:

1. lier
2. staaldraad naar handliër, RVS of gegalvaniseerd
3. hoekkatrol, gegalvaniseerd met ijzeren wiel
4. katrollen van hoogwaardig kunststof onderling min. 2mtr uit elkaar plaatsen of naar vermelde aantal op pakbon verdelen
5. staaldraadklem gegalvaniseerd of RVS
6. schroefnaak voor ophanging katrol, deze zo hoog mogelijk onder de golflaten bevestigen
7. windvanger gegalvaniseerd
8. staalkabel gegalv. of RVS
9. nylon koord
10. nylon koord klem gegalvaniseerd of RVS
11. 1/2 duims buis in open zoom van 10 cm
12. gewapend PVC-folie
13. 1/2 duims buis in 10 cm open zoom alleen wanneer de hoogte van het doek hoger dan 2 meter wordt
14. 1/2 duims buis rolt mee in zeil
15. geïmpregneerde panlat of alum. strip aan muurplaat ter bevestiging van het zeil
16. hoeksluitkap verzinkt
17. lichtere of ijzeren hoekkatrol
18. hoekkatrol contrazijde
19. contragewicht min. 5kg (indien nodig)
20. muurplaat 15mm over muur latem steken